



DANOloft®


MALTE AKUSTIKKHIMLINGER I GIPS

NORGIPS

Se opp for en effektiv og stilig akustikkøsning

DANOloft® er akustikkhimlinger av gips. Platene er ferdigmalte og enkle å montere, slik at man raskt og effektivt oppnår et strøkent resultat og god akustikk.



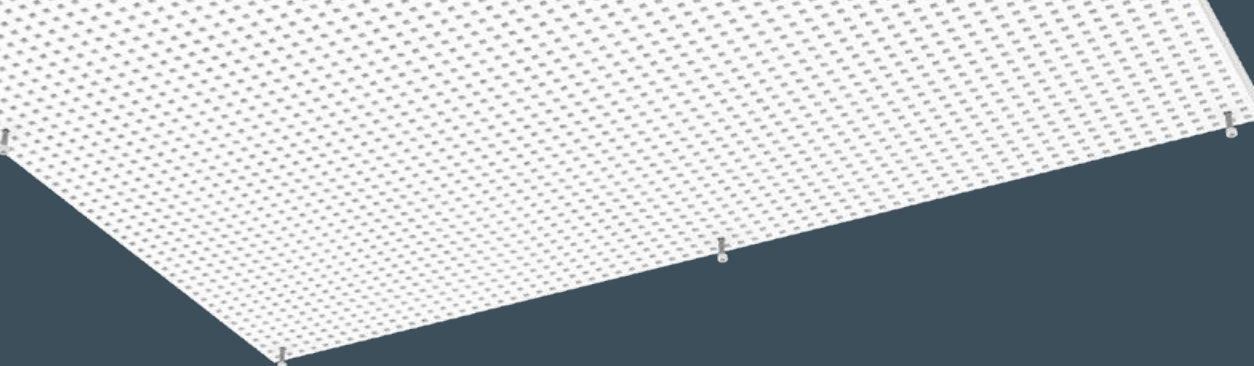

SE OPP FOR **HURTIGHET**

- Enkel montering med skruer
- Krever ikke akklimatisering
- Ingen maling eller sparkling
- Helt ferdig etter montering

SE OPP FOR GODT **DESIGN**

- Nordisk og tidløst design
- Perforering helt ut i kanten
- Kan males på nytt
- Gips er et rent og robust materiale

SE OPP FOR GOD **AKUSTIKK**

- Lyden dempes over hele takflaten
- Uovertruffen akustikk
- Gir et sunt og behaglig inneklima



ERFARING MED DANOLOFT®


Renovering av en 60-talls villa

“Når du er ferdig med å montere platene, så har du et ferdig tak. Det er en enkel prosess. Platene er lette å håndtere og kutte – dette er jo gips. Det er også et stort pluss at platene ikke krever akklimatisering og derfor kan skrues opp med én gang. Resultatet er et pent og lyst tak med god akustikk og et diskret utseende.”

STEFAN DANIELSEN, TØMRER



GJENNOMTENKT FORM OG FUNKSJON

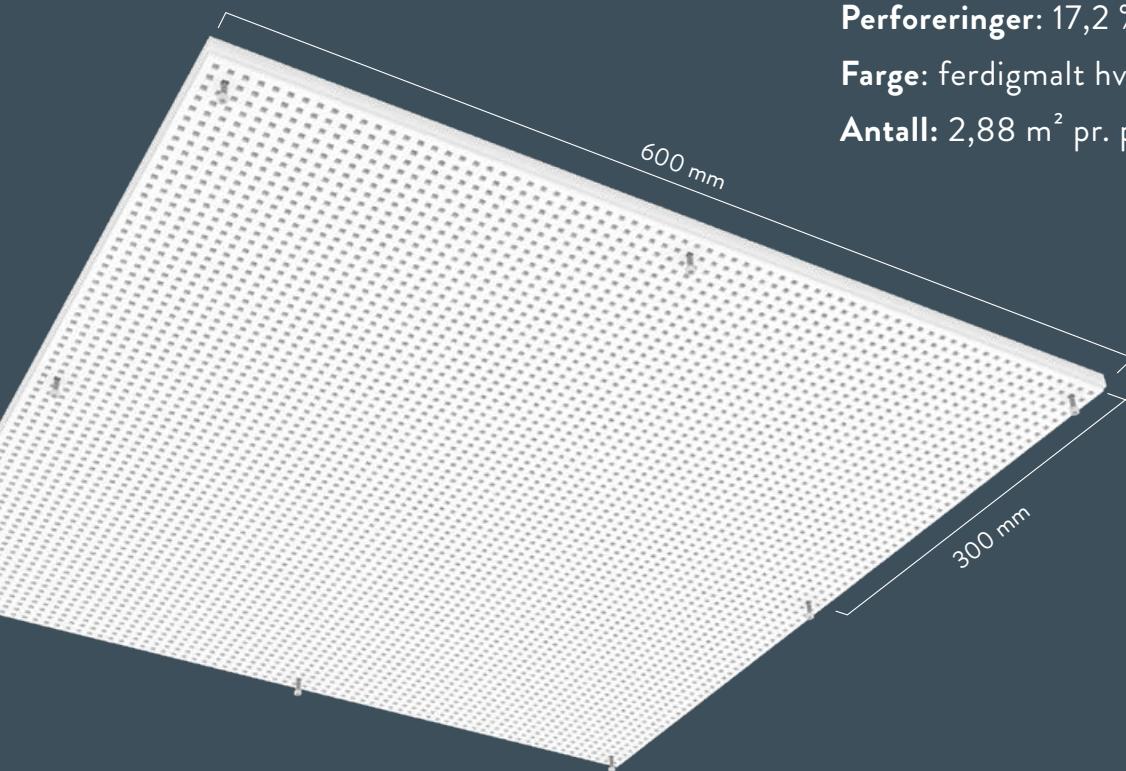

Størrelse: 600 x 600 x 12,5 mm

Perforeringer: 17,2 %, 3,5 x 3,5 mm

Farge: ferdigmalt hvit / RAL 9003


Antall: 2,88 m² pr. pakke

Bærekraftig valg: DANOloft® er laget av gips – et naturmateriale, som er 100 % resirkulerbart.

Lydabsorpsjon: Opp til α_w 0,95

Brannklasse: K1 10, A2 s1 d0

Lysrefleksjon: 69,2 %

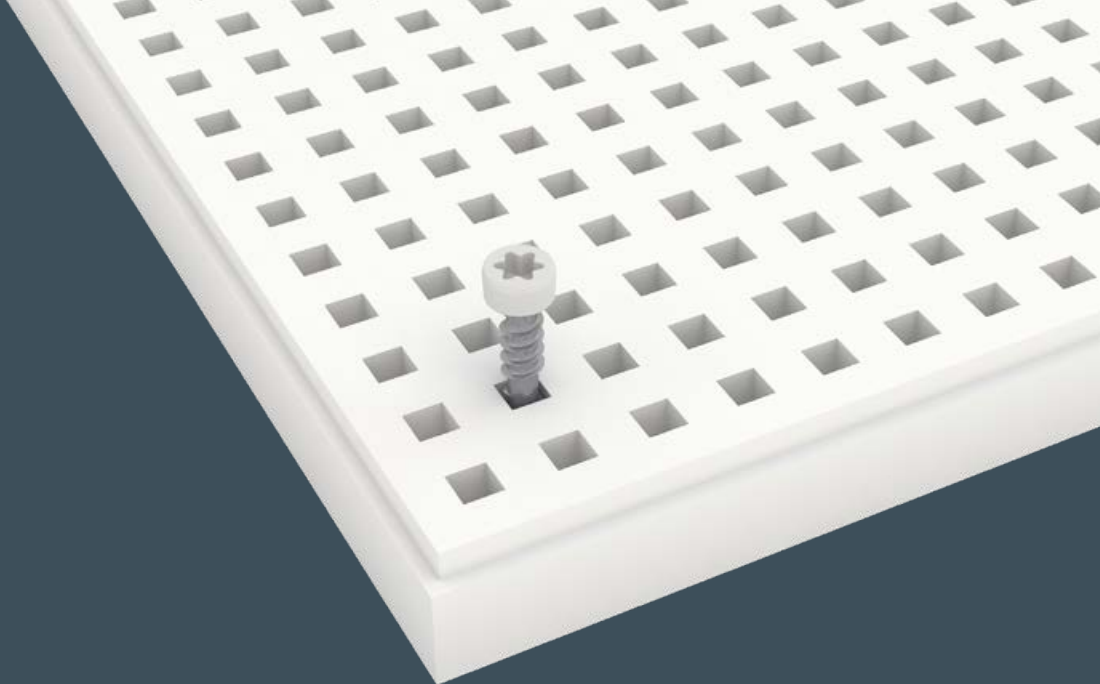

SKRUEN SOM SIKRER EN STRØKEN FINISH

DANOloft®-skruen er hvite
Torx 15-skruer som går i ett med
perforeringerne i platen – dette
gjør skruen nærmest usynlig.

Størrelse: 4,5 x 28 mm


Antall: 250 stk. pr. pakke




OPPDELING AV TAKET

Start monteringen av DANOloft®-platene midt på taket.

Alternativ 1

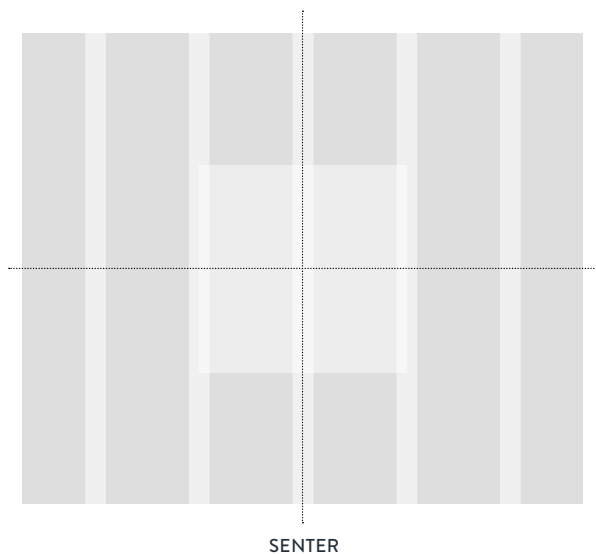

Alternativ 2

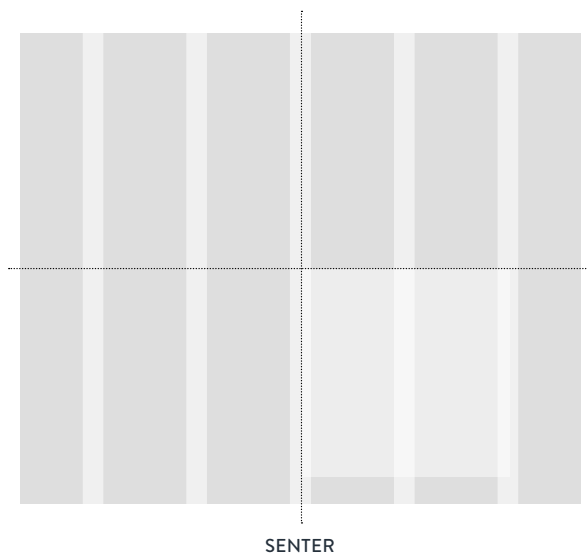

Halvforbandt montering




Helforbandt montering

- Forskalling c/c 300 mm
- Forskallingsbredde min. 60 mm
- Forskalingstykkelse min. 22 mm

Se montasjevideo på
norgips.no


MONTERING PÅ TRE OG BETONG

Trekonstruksjon

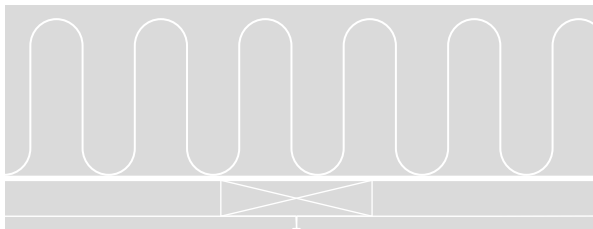

- Bjelkelag
- Dampsperre
- Forskalling 22 mm c/c 300 mm
- DANOløft®

Betongkonstruksjon

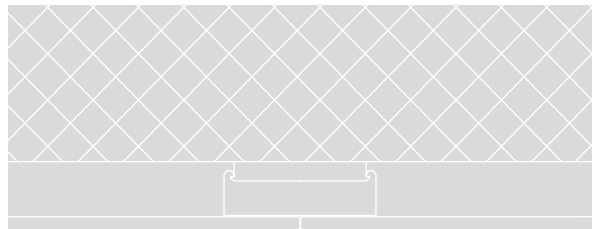

- Betongdekk
- CD-profil 60/27 mm c/c 300 mm
- DANOløft®

Montering av DANOløft®

- Min. 22 mm luft bak platen
- 8 skruer plasseres i andre hulrekke før montering
- Platen tilpasses med en fintannet sag
- Skruen skal være i plan med platen
- Taket avsluttes med hvit akrylfuge





Les mer, og se
montasjevideo på
norgips.no